



## Bタイプ取っ手の簡単な取り外し方について

Bタイプ取っ手を取扱説明書通りに外そうとすると、取り外しにくいとお声をいただいております。今号では簡単な取り外し方法をご説明いたします。

### ●対象シリーズとサイズ

シリーズ	サイズ
ECO.R Revolution (エコ.アール レボリューション)	D23
ECO.R EC (エコ.アール イー・シー)	D26
GranCruise High Class (グランクルーズ<ハイクラス>)	D31
GranCruise Standard (グランクルーズ<スタンダード>)	D31


### ●取扱説明書記載の取り外し方法

取っ手を握り、上から押しこんで取り外す記載となっています。



バッテリーを取り付けた後は取っ手を外してください。

### ●簡単な取り外し方法

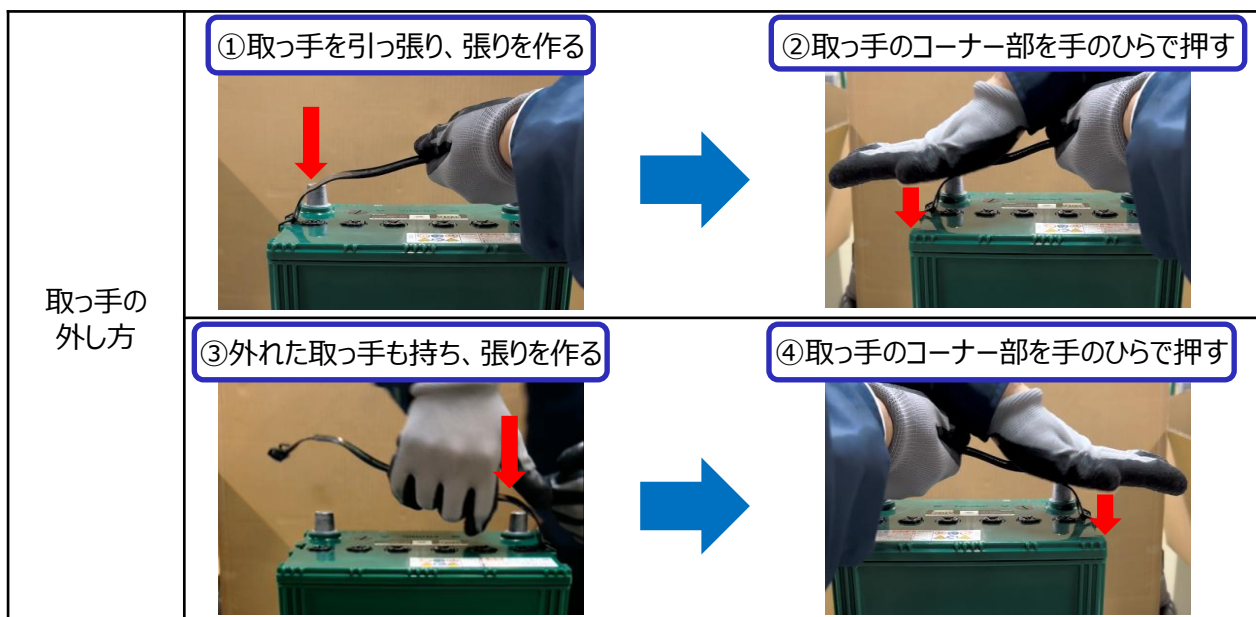

### Point



- 取っ手を引っ張りながら「手のひら」で、押すと簡単に外すことができます。
- 取っ手は自動車にバッテリーを取り付けた後は外してください。熱による経年劣化で取っ手が破損する可能性があります
- 今後、取扱説明書「Bタイプの取っ手の外し方」の記載を変更をしていく予定です。

